

FELFRI

Электробритва

Руководство по эксплуатации




FFSR-01

ЭЛЕКТРОБРИТВА

Модель FFSR-01

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта и сохраните ее в безопасном месте

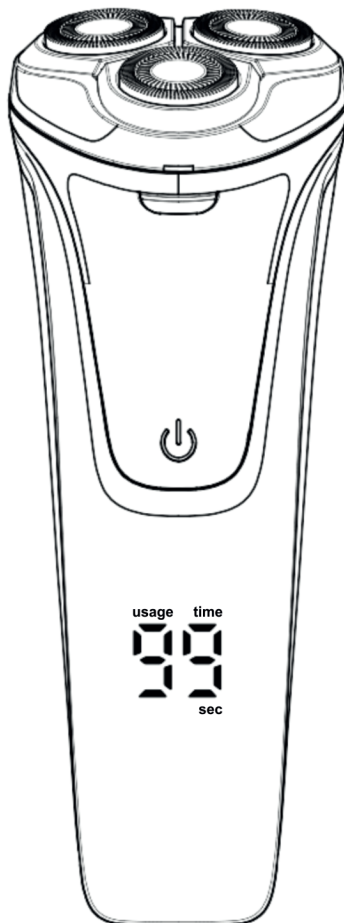

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Предупреждение

1. Не разбирайте корпус для замены батареи;
2. Не тяните устройство за шнур питания при подключении зарядного штекера;
3. Не заряжайте устройство в течение длительного времени без присмотра.
Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часа.
4. Продукт содержит встроенную перезаряжаемую батарею, не бросайте его в огонь, не заряжайте, не используйте и не храните его при высоких температурах;
5. Не кладите и не вставляйте в устройство посторонние предметы;
6. Не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.


Внимание

1. Убедитесь, что зарядное устройство и бритва полностью высохли, прежде чем подключать их к розетке;
2. Повреждение бритвы или зарядного устройства может привести к травмам, и в этом случае необходимо прекратить их использование. Устраните неисправность в соответствии с разделом "Устранение неисправностей", а при необходимости отправьте устройство в отдел технического обслуживания нашей компании для ремонта;
3. Если шнур питания или вилка изделия повреждены или неисправны, прекратите их использование.
4. Для очистки бритвы отсоедините ее от зарядного устройства и промойте водой из-под крана;
5. Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте его не реже одного раза в полгода.

Советы

1. Данный продукт рекомендуется использовать в помещении;
2. Данный продукт предназначен только для индивидуального использования;
3. Во время поездок, убедитесь, что бритва находится в защитном чехле.
4. Заряжайте, используйте и храните бритву при температуре от 5°C до 35°C;
5. Во избежание повреждения шнура питания, не наматывайте шнур питания на устройство;
6. Данная бритва предназначена только для бритья волос на лице. Ее не рекомендуется использовать для бритья головы или других участков тела;
7. Данный продукт прошел тест на водонепроницаемость IPX7, его можно мыть или чистить под краном, но не держать в воде в течение длительного времени;
8. В процессе очистки из щелей в корпусе может капать вода, это не представляет опасности, поскольку все электронные компоненты находятся в отдельных водонепроницаемых корпусах. Бритва высыхает быстрее, если установлена в вертикальном положении.
9. Лица, не имеющие полной дееспособности и соответствующего опыта и знаний (включая детей) должны использовать, чистить и обслуживать устройство под наблюдением и руководством опекуна.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

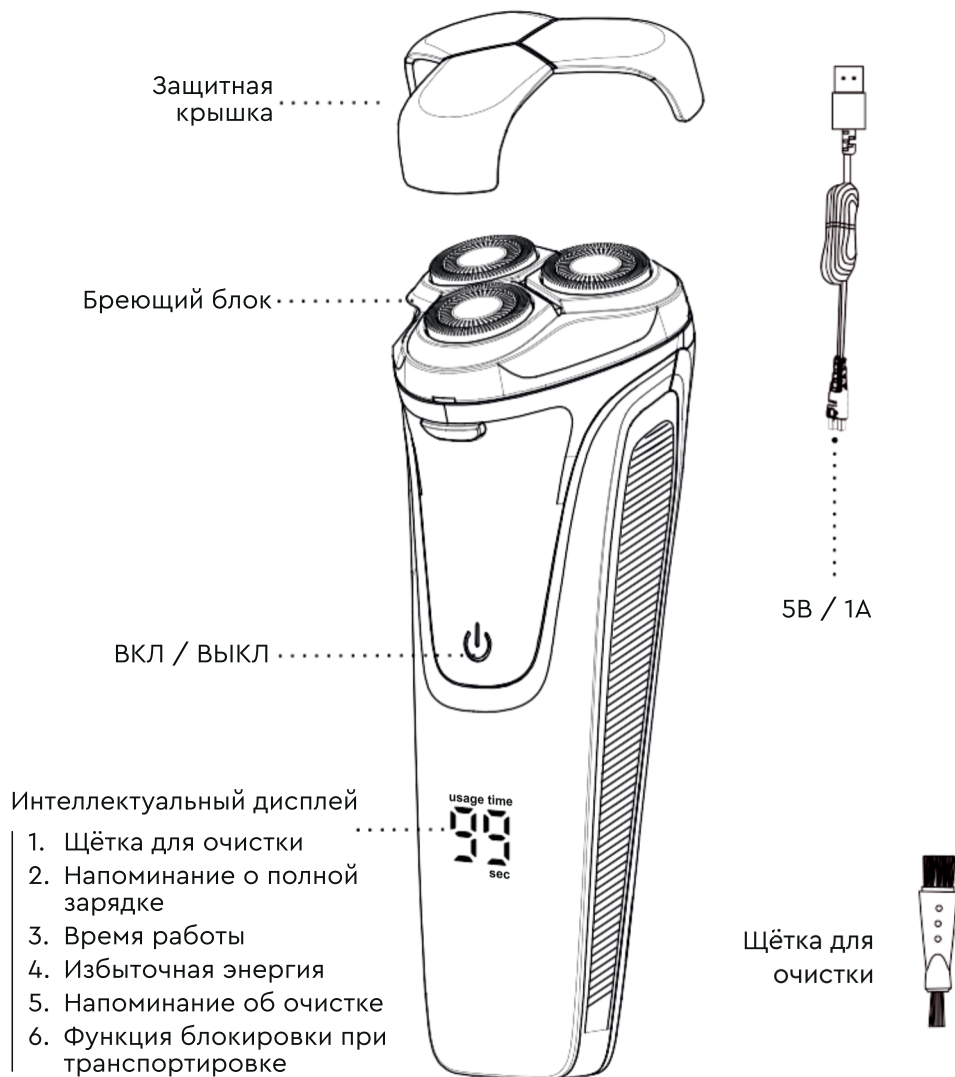

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт: электробритва

Номер модели: FFSR-01

Тип батареи: 3.7 В, Литий-ионная батарея

Время зарядки: 2 часа

Время использования: 60 минут

Номинальное напряжение: 110-240 В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 5 Вт

Дата производства: на упаковке продукта

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы бритвы может возникнуть необходимость извлечь батарею для переработки и надлежащей утилизации, в соответствии с законами и правилами страны или региона, где находится устройство. Если вы не можете извлечь батарею, отдайте устройство в центр утилизации, назначенный правительством.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не бросайте батарею в огонь, во избежание взрыва батареи или выброса токсичных и вредных веществ.

Не замыкайте батарею в случае пожара.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Интеллектуальный дисплей отображает различные состояния при включении или зарядке бритвы:



Советы
по очистке



Напоминание
о зарядке



Набор
подсказок




Функция дорожной
блокировки

Быстрая зарядка в течение 5 минут, когда батарея разряжена и не может быть включена. Вы сможете побриться хотя бы один раз. Требуемая зарядка - около 60 минут. Если вы не используете прибор в течение длительного времени достаточно заряжать батарею один раз в шесть месяцев. Ее можно использовать около 80 минут на полной мощности.




Интеллектуальный
дисплей

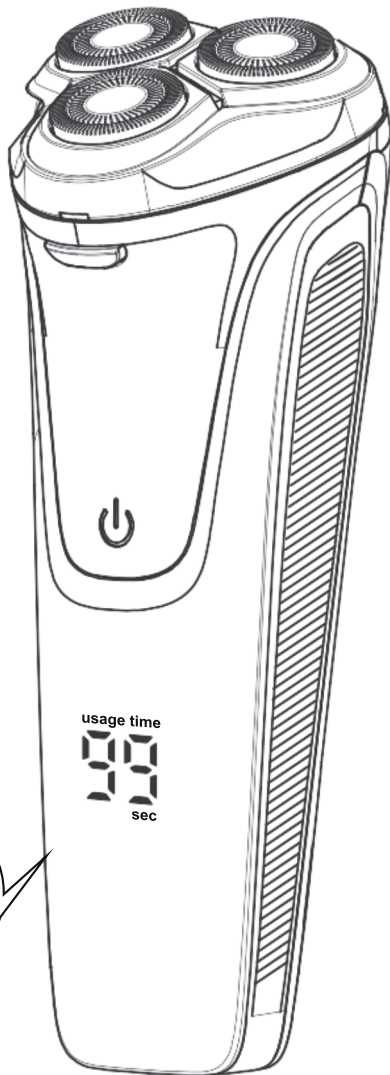

ДОРОЖНАЯ БЛОКИРОВКА

Бритва оснащена функцией дорожной блокировки, которая предотвращает случайное включение бритвы в дорожной сумке.

- Включить дорожную блокировку: в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, двигатель не вращается, дорожная блокировка включена.
- Выключить дорожную блокировку: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, индикатор дорожной блокировки погаснет после мигания, и двигатель повернется, чтобы выйти из состояния дорожной блокировки.

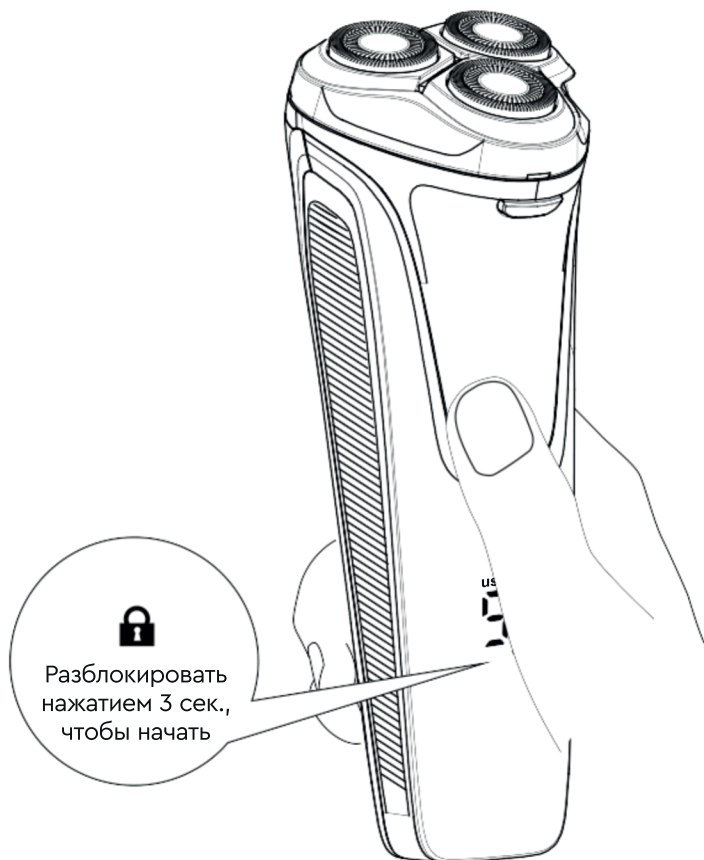

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Первые несколько раз кожа при бритье может испытывать легкое раздражение, что является нормой. Рекомендуется регулярно пользоваться бритвами в течение 3 недель (не менее 3 раз в неделю), чтобы кожа как можно быстрее привыкла к ним.

- Нажмите на кнопку для включения / выключения;
- Аккуратно прижимайте бритву к коже, медленно двигая ее по лицу круговыми движениями. Для достижения чистоты бритья нет необходимости многократно брить в одном и том же месте. Для достижения лучшего эффекта кожа при бритье должна быть сухой.



*Аккуратно прижимайте бритву к коже, медленно двигая ее по лицу круговыми движениями. Для достижения чистоты бритья нет необходимости многократно брить в одном и том же месте. (Для достижения лучшего эффекта кожа при бритье должна быть сухой).

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания оптимальных рабочих характеристики бритвы, очищайте ее после каждого бритья.


1. При очистке лезвия убедитесь, что устройство не заряжается и выключено;




2. Промойте бритву под краном (рекомендуется теплая вода)



3. Разблокируйте кнопку блокировки бритвенной головки, чтобы открыть бреющий блок

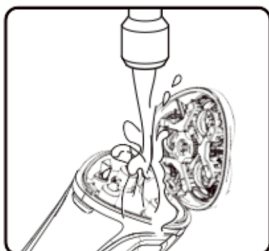

4. Промойте водой или щеткой для очистки щетины

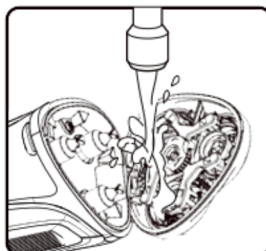

5. Поместите лезвие под кран для промывки (рекомендуется промыть теплой водой, но не вытирайте лезвие полотенцем или бумажной салфеткой)



*Лезвие можно мыть под краном (убедитесь, что лезвие отсоединено от зарядного устройства).

* Чтобы бритва работала эффективно рекомендуется менять лезвие каждые 2 года.

ОБЩИЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Бритва плохо работает	Ножевая сетка повреждена или изношена	Установите новые детали
	Волосы заблокировали бритву	Тщательно очистите головку бритвы
	Батарея слабо заряжена или разряжена	Подключить зарядное устройство для зарядки
Кнопка открытия не работает	Сбой переключателя	Возврат для послепродажного обслуживания
	Неисправность батареи / цепи бритвы	Возврат для послепродажного обслуживания
Световой индикатор функционирует неисправно/не горит	Неисправность цепи	Возврат для послепродажного обслуживания
Раздражение кожи после бритья	Головка бритвы повреждена или изношена	Замените ее на новую бритвенную головку.
	Коже нужно время, чтобы адаптироваться к бритве	Через 2-3 недели адаптации кожная аллергия исчезает.
Устройство не заряжается	Бритва или зарядное устройство повреждены	Установите новые продукты или аксессуары
	Температура окружающей среды во время зарядки слишком низкая или слишком высокая	Заряжайте при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C

ГАРАНТИЯ

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает.

Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С Уважением, команда FELFRI!



+7 (916) 572 30 93



@uqas_support



uqas.official@gmail.ru

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших
- по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

FELFRI



СДЕЛАНО В КИТАЕ

EAC CE FC RoHS  