

FELFRI

Триммер 5 в одном
Руководство по эксплуатации



FFTR-04

Уважаемый Клиент,

Теперь Вы являетесь счастливым обладателем изделия компании Felfri. Приветствуем Вас в семье клиентов компании Felfri. Надеемся, что Вы будете счастливы, используя его вместе с миллионами наших довольных клиентов. Наша продукция по-прежнему пользуется популярностью благодаря своему превосходному качеству, надежности и производительности.

Самые мелкие детали каждого изделия тщательно испытываются и исследуются в самых суровых условиях, чтобы обеспечить Вам максимально возможное удовлетворение. Целью компании Felfri является привнесение передовых технологий в Вашу повседневную жизнь.

На случай маловероятного события, когда изделию потребуется гарантийное обслуживание, ознакомьтесь с прилагаемым гарантийным талоном.

Если же у Вас возникнут какие-либо проблемы с изделием, хотя это крайне маловероятно, свяжитесь напрямую с нашей компанией. Заверяем вас, что будут приняты соответствующие меры в соответствии с нашей политикой обслуживания клиентов.

Перед началом пользования изделием, настоятельно рекомендуем уделить несколько минут ознакомлению с данным руководством, чтобы получить максимальную пользу в процессе эксплуатации.

Общие рекомендации по технике безопасности

Прочтите руководство пользователя перед началом эксплуатации любого прибора или оборудования.

1. Проверьте напряжение электросети в Вашем доме, и убедитесь, что оно соответствует напряжению, указанному на Вашем приборе, прежде чем включать его.
2. Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или получили надлежащие и необходимые инструкции.
3. При повреждении шнура питания, замените его в сервисном центре или силами уполномоченного лица, назначенного компанией-производителем, или квалифицированного специалиста, во избежание поражения электрическим током.
4. Всегда храните устройство на сухой и ровной поверхности.
5. Никогда не прикасайтесь к электроприборам или оборудованию мокрыми руками.
6. Подключая или отсоединяя шнур питания, держите его за вилку; никогда не тяните за шнур.
7. Не подключайте оборудование к удлинителю или разветвителю с несколькими розетками. Всегда подключайте устройство к основной розетке; это необходимо для предотвращения короткого замыкания и искр, которые могут сократить срок службы прибора и оказаться опасными для Вашей жизни.
8. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или рабочей поверхности, так как острая кромка может со временем повредить кабель.
9. Не допускайте их запутывания или соприкосновения с горячей поверхностью.

10. Не пытайтесь ремонтировать устройство в случае какой-либо неисправности, всегда относите его в авторизованный сервисный центр.
11. Не используйте никаких приспособлений, кроме тех, которые поставляются компанией-производителем или указаны ею.
12. Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время работы, особенно в присутствии детей.
13. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
14. Данное оборудование предназначено только для домашнего использования, не используйте его в коммерческих целях.
15. Все приборы и оборудование предназначены только для использования внутри помещений. Не используйте их на открытом воздухе, если это специально не указано в руководстве по эксплуатации.
16. Всегда отключайте устройство от источника питания во время грозы или когда устройство не планируется использовать в течение длительного времени.
17. Не погружайте оборудование в воду и не используйте его в условиях повышенной влажности во избежание поражения электрическим током.
18. Устройство следует протирать влажной тканью и немедленно вытереть насухо. Не используйте для чистки устройства моющие или чистящие химические средства.
19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если на поверхности появились трещины, выключите прибор во избежание поражения электрическим током.



Дети младше 3 лет
не должны пользоваться прибором!

Наша продукция разработана в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится пользоваться Вашим новым прибором. Внимательно прочтите инструкцию по применению и храните в надежном месте для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте данное устройство только по назначению, описанному в настоящем руководстве по эксплуатации.

Не используйте это устройство, если оно не работает надлежащим образом. Не используйте после падения, повреждения или утопления в воде.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА УДАРОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ:

1. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к электрической розетке.
2. Держите вилку и шнур питания подальше от нагретых поверхностей.
3. Следите за тем, чтобы вилка и шнур электропитания не намокли.
4. Не включайте устройство в розетку мокрыми руками.
5. Не используйте устройство с поврежденным шнуром электропитания. Замену можно выполнить в наших международных сервисных центрах по всему миру.
6. Заряжайте, используйте и храните изделие при температуре от 15 °C до 35 °C.
7. При чистке всегда отключайте прибор от сети.
8. Используйте только детали, поставляемые вместе с прибором.

9. Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, без присмотра или надлежащего инструктажа.
10. Дети не должны играть с прибором даже под присмотром взрослых.
11. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если находятся под наблюдением или проинструктированы относительно приемов и методов безопасной эксплуатации прибора и осознают все связанные с этим опасности.
12. Дети не должны играть с прибором.
13. Очистка и уход, которые должны выполняться пользователем, не могут производиться детьми без присмотра взрослых.
14. Прибором могут пользоваться дети с 3-летнего возраста под присмотром взрослых.
15. Прибор предназначен для использования только с прилагаемым устройством.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержите прибор сухим.

ОПИСАНИЕ

1. Полноразмерный триммер

2. Цифровой дисплей

3. Цифровой переключатель включения/выключения

4. Разъем для зарядки

5. Микро-бритва

6. Триммер для носа

7. Прецизионный триммер

8. Дизайн-триммер

9. Направляющие гребни

a-d. для полноразмерного триммера

e. для прецизионного триммера

10. Подставка

11. Смазочное масло

12. Щетка для очистки

13. Расческа

14. USB-кабель




НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗАРЯДКА ТРИММЕРА 5 В ОДНОМ

- Перед первым использованием триммера зарядите его в течение 1,5-2 часов до полной зарядки.
- Убедитесь, что устройство выключено.
- Подключите разъем для зарядки адаптера к устройству, а затем сам адаптер к сети. Засветится индикатор зарядки.
- Заряжайте его не более 2-3 часов. Однако, если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отключите его от сети и храните в укромном месте. Полностью зарядите Ваш триммер, когда захотите воспользоваться им снова.
- Для сохранения срока службы аккумуляторов Вашего устройства, разряжайте их каждые шесть месяцев, а затем заряжайте в течение 2-3 часов.

Обратите внимание. Устройство оснащено цифровым дисплеем с индикацией состояния аккумуляторной батареи.

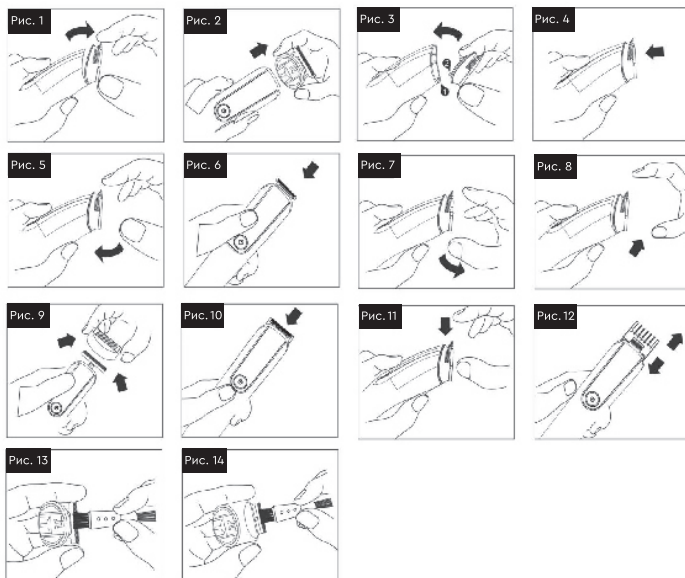

СПОСОБЫ ПОДБОРА НАСАДКИ ТРИММЕРА ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

При смене насадок сначала пальцем установите деталь в нужное положение. Установите направляющие к корпусу детали головок на один уровень с замком и прижмите насадку (рис. 3-4). Снимите детали головок, как показано на рисунке (рис. 1-2).

Выровняйте позиционирующую насадку спереди назад до упора в детали головки (рис. 5-6). Имеются четыре позиционирующих насадки с четырьмя уровнями, как показано ниже.

СПОСОБЫ ПОДБОРА НАСАДКИ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Номер	Уровень	Длина (мм)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Извлеките установочные насадки сзади по направлению вперед, как показано на рисунке (рис. 7–8).

Нажмите на насадку микробритвы с двух сторон и извлеките ее из корпуса (рис. 9). Прижмите насадку для микробритвы с двух сторон и вставьте в корпус (рис. 10).

СПОСОБЫ ПОДБОРА ПРЕЦИЗИОННОГО ТРИММЕРА

Номер	Уровень	Длина (мм)
1	1	2
2	2	3,5
3	3	5
4	4	6

Установите насадку для позиционирования прецизионного триммера и равномерно подвигайте вверх-вниз до фиксации головками (рис. 11).

Выберите различные положения на 4 уровнях для точного позиционирования насадки триммера сверху и снизу (рис. 12).

Извлеките триммер из корпуса, переместив насадку вверх, как показано на рисунке (рис. 12).


СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА

При очистке прибора. Просто отсоедините прибор, как показано на рисунке. Затем с помощью чистящей щетки удалите пыль, очистив внутренние детали (рис. 13-14).

Корпус этого изделия нельзя мыть, поэтому не подставляйте под струю воды и не промывайте его под проточной водой.

СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ ПРИБОРА

Индикаторы зарядки будут гореть, указывая на то, что заряжаются аккумулятор прибора.






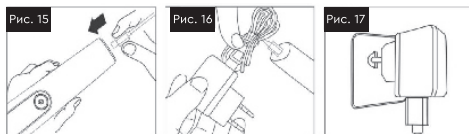


Вставьте вилку зарядного разъема в устройство (рис. 15).

Затем подключите USB-кабель к адаптеру электропитания (рис. 16).

Подключите адаптер электропитания к электросети (рис. 17).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

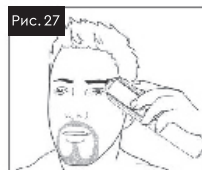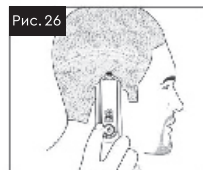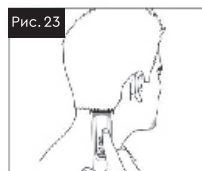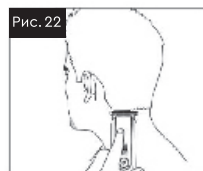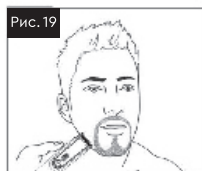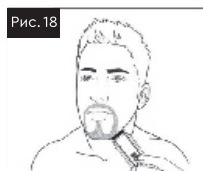

СТРИЖКА БОРОДЫ/УСОВ (рис. 22–23)

- Прикрепите направляющую расческу к полноразмерному триммеру. Если Вы пользуетесь триммером в первый раз, начните с настройки максимальной длины подрезки.
- Включите устройство.
- Приложите плоскую верхнюю часть расчески-триммера к коже.
- Медленно проведите триммером по волосам. Повторите с разных сторон по мере необходимости.
- Выключите устройство, снимите расческу и расчешите/прополоскайте водой, если в процессе стрижки волосы скопились на расческе-триммере.

ВЫСТРИГАНИЕ ЛИНИИ БОРОДЫ/УСОВ (рис. 18-19)

- Держите триммер так, чтобы лезвие прецизионного триммера было обращено к Вам.
- Начните с края линии бороды/усов и аккуратно опустите лезвие триммера на кожу. Используйте движения по направлению к краю линии бороды/усов, чтобы подстричь их в нужных местах в области лица и подальше от бороды в области шеи.

ПОДСТРИГАНИЕ КРАЕВ БАКЕНБАРД (рис. 20-21)

- Держите прибор так, чтобы лезвие прецизионного триммера было обращено к Вам.
- Начните с края линии бороды/усов и аккуратно опустите лезвие триммера на кожу. Используйте движения по направлению к краю линии бороды/усов, чтобы подстричь их в нужных местах в области лица и подальше от бороды в области шеи.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ (рис. 24)

- Прикрепите насадку триммера для носа.
- Аккуратно вставьте прибор в ноздрю или ухо.
- Аккуратно выведите триммер из ноздри или уха в обратном направлении.
- Не вставляйте режущий инструмент в ноздрю или ухо глубже, чем на 6 мм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА МИКРО-БРИТВА (рис. 25)

- Прикрепите триммер микробритвы.
- Держите прибор так, чтобы микробритва мягко касалась вашего лица под углом 45 градусов.
- Короткими движениями, сбривайте бороду/усы вертикально четко контролируемые движениями для облегчения бритья.

ПРИМЕЧАНИЕ. Микробритва разработана для бритья мелких участков вокруг вашей бороды/усов/бакенбард. Он не предназначен для бритья всего Вашего лица. Для гарантированного комфортного бритья используйте электробритву.

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА (рис. 26)

Прикрепите дизайнерскую насадку для триммера с целью создания другого дизайна.

ДЛЯ ПОДСТРИГАНИЯ БРОВЕЙ (рис. 27)

Прикрепите дизайнерскую насадку-триммер для подстригания бровей.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ-ГРЕБНЯ ДЛЯ ТРИММЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда проверяйте, выключен ли прибор, прежде чем менять какие-либо насадки.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Борода, усы и бакенбарды должны быть сухими.
- Избегайте использования лосьонов перед применением Вашего триммера. Расчешите волосы в направлении их роста.
- Снимите насадки расчески-триммеры, если: определяете границы роста волос, такие как бакенбарды, подстригаете затылок, подравниваете линию бороды спереди со стороны шеи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Триммер 5 в одном

Полноразмерный триммер • 4 расчески (3,6,9,12 мм)

Прецизионный триммер + 1 расческа

Триммер для носа

Микробритва

Дизайн-триммер

Подставка для хранения

Цифровой дисплей для индикации состояния аккумуляторной батареи

Лезвие: нержавеющая сталь

Электродвигатель DCS TV

Батарея: 1 литий-ионная 600 мАч

Время зарядки: 1,5–2 часа

Время работы: 100–120 минут

Заряжается через USB-кабель

Комплектация: щетка для чистки, смазочное масло, расческа.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите прибор.
- Аккуратно расправьте расческой оставшиеся волосы, снимите головку лезвия с прибора и промойте под проточной водой для очистки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

- Извлекать из изделия допускается только направляющую насадку-гребень и лезвие триммера.
- Чистку следует производить только мягкой щеточкой, например, щеточкой, входящей в комплект поставки изделия.
- Для обработки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.
- Не используйте агрессивные чистящие средства для устройств или их лезвий.
- Не погружайте устройство в воду, так как это может привести к его повреждению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Всегда храните данное устройство и шнур электропитания к нему в сухом месте. Не храните их при температурах выше 60°C.

- Не наматывайте шнур питания зарядного адаптера на прибор.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВНИМАНИЕ! Не бросайте в огонь и не повреждайте блоки аккумуляторных батарей, они могут взрываться или выделять токсичные вещества.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Извлеките аккумулятор из корпуса, ножницами перережьте соединительные провода между корпусом и вводом электропитания. Перекручивайте соединительные провода до тех пор, пока они не оборвутся.
2. Перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из прибора. Аккумулятор следует утилизировать безопасным способом.
3. Выключите прибор из розетки во избежание поражения электрическим током.
4. Снимите заднюю крышку прибора, предварительно сняв резиновую панель с изделия отверткой с плоским шлицем. Извлеките переключатель включения/выключения из устройства при помощи отвертки с плоским шлицем. Отвинтите верхнюю часть корпуса отверткой с плоским шлицем и извлеките верхний корпус из устройства при помощи отвертки с плоским шлицем. При этом станут видны аккумуляторные батареи.
5. Кусачками перережьте провода, ведущие к аккумуляторным батареям.
6. Извлеките аккумуляторные батареи из устройства и обратитесь в компанию, уполномоченную местными властями с целью их надлежащей утилизации.

Гарантия

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает. Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С Уважением, команда FELFRI!



+79165723093



uqas.official@gmail.com



@uqas_support

Негарантийные случаи

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

FELFRI



СДЕЛАНО В КИТАЕ

ENEC CE RoHS  