

# FELFRI

IR-02

# БЕСПРОВОДНОЙ ПАРОВОЙ УТЮГ

2200 Вт  
Мощность

270 мл  
Емкость бака



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым включением убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети в Вашем доме.

Только для использования в домашних условиях. Не используйте в промышленных целях.

Используйте паровой утюг только по назначению.

Не используйте на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

Не погружайте паровой утюг и шнур питания в воду или другие жидкости.

Никогда не тяните за шнур при отсоединении от электрической розетки; вместо этого беритесь только за вилку и вытягивайте из розетки, чтобы отсоединить утюг от сети.

Не допускайте соприкосновения шнура с острыми кромками и горячими поверхностями.

Всегда отключайте паровой утюг от сети при наполнении водой или опорожнении резервуара, а также когда он не используется.

Не используйте паровой утюг с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как он вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо иным образом.

Во избежание поражения электрическим током не разбирайте паровой утюг; отнесите его в сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки механических узлов.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не оставляйте утюг без присмотра, когда он нагрет, подключен к сети или лежит на гладильной доске.

Если глажка прервана, ставьте утюг только на подставку под утюг в вертикальном положении, не ставьте паровой утюг на металлические или шероховатые поверхности.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Некоторые детали парового утюга слегка смазаны консистентной смазкой, в результате чего утюг может немного дымиться при первом включении.

Через короткое время это прекратится.


Снимите защитный чехол с подошвы и протрите его мягкой тканью.

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с Вашим новым паровым утюгом.

Перед первым применением утюга сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

# СХЕМА УСТРОЙСТВА

- A** – температура (поворотный регулятор A)  
**B** – кнопка выброса пара  
**C** – кнопка распыления (нажимная)  
**D** – распылительная насадка  
**E** – регулятор интенсивности подачи пара  
**F** – подошва утюга  
**G** – крышка заливной горловины резервуара для заполнения водой без проливания  
**H** – контрольный индикатор температуры (янтарного цвета)  
**I** – защита сетевого шнура электропитания  
**J** – крышка  
**K** – кнопка самоочистки  
**L** – разъем  
**M** – фиксатор замка

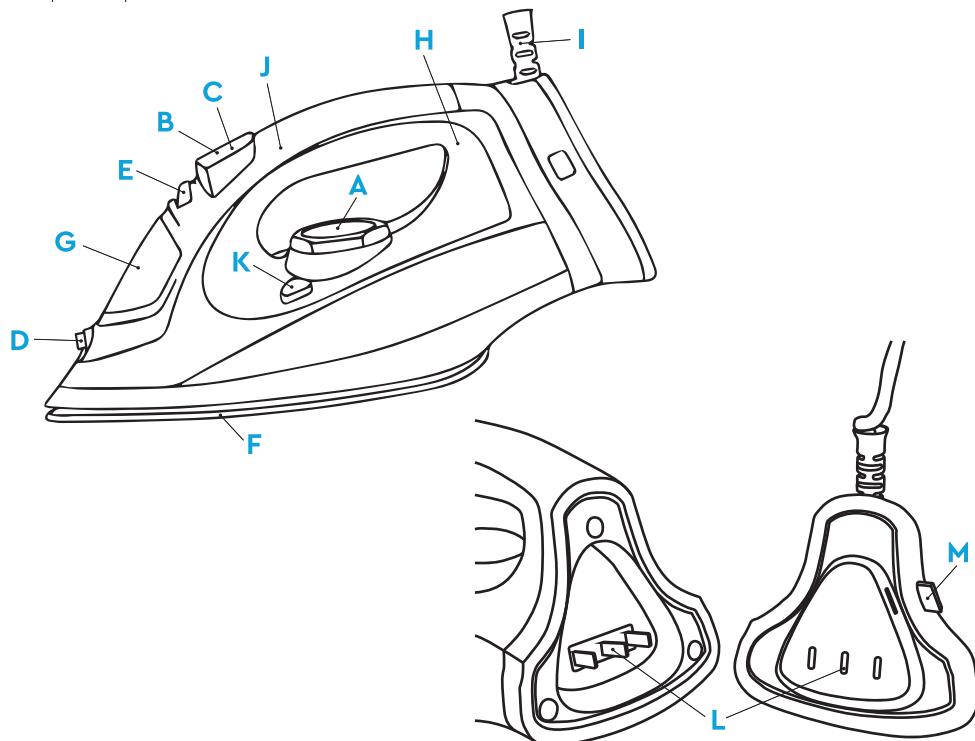

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 2200 Вт  
Емкость бака: 270 мл  
Паровой удар: 120 гр/мин  
Постоянный пар: 80 гр/мин  
Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц  
Вращающийся шнур на 360°  
Легко чистить  
Подходит для всех типов ткани

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Перед тем, как гладить любое изделие, всегда проверяйте, прикреплена ли к нему этикетка с инструкциями по глажению. Во всех случаях следуйте указаниям этих инструкций.

Поверните регулятор температуры для задания соответствующей температуры, указанной в инструкции по глажению или на этикетке ткани.

Обозначения на этикетке изделия

 — не гладить!

Ткань	Положение регулятора температуры	Необходимая температура
Синтетические ткани	•	Низкая температура
Шелк, шерсть	••	Средняя температура
Хлопок, лен	•••	Высокая температура

Вставьте вилку сетевого шнура в штепсельную розетку на стене. Загорится световой индикатор.

Приступать к глажке можно, когда индикатор погаснет.

Если Вы установили регулятор на более низкое значение температуры после глажки при высокой температуре, то не рекомендуется гладить до повторного включения контрольного светового индикатора.

## ЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Отключите утюг от сети перед наполнением водой резервуара для воды.

Держите паровой утюг в горизонтальном положении.

Медленно налейте воду через отверстие заливной горловины для воды.

Не наполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня на нем во избежание проливания воды.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Имеющийся у Вас паровой утюг рассчитан на использование водопроводной воды.

Однако, если вода в водопроводе очень жесткая, то желательно использовать дистиллированную воду.

Резервуар для воды следует опорожнять после каждого использования.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если опорожняете резервуар для воды после того, как паровой утюг остыл, установите утюг в вертикальное положение на подставке под утюг, подключите его к штепсельной розетке электросети, установите регулятор температуры в положение максимальной температуры и прогрейте в течение 2 минут.

Отключите паровой утюг от электросети.

## РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Вы можете использовать кнопку распыления при любой заданной температуре во время глажки паром или сухим способом до тех пор, пока в резервуаре для воды достаточный уровень воды. Нажмите кнопку распыления воды несколько раз, чтобы привести в действие водяной насос во время глажки.

## ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

Установите регулятор температуры в положение # или ##.

Установите регулятор интенсивности подачи пара в нужное положение.

**ВНИМАНИЕ!** Избегайте контакта частей тела и других предметов с выбрасываемым паром.

Выберите настройку на ручке циферблата поворотного регулятора температуры, наиболее подходящую для проглаживаемой ткани.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Если паровым утюгом пользовались в течение достаточно длительного времени, он нагрет и в нем отсутствует вода. Не доливайте воду в его резервуар до тех пор, пока паровой утюг не остынет.

## ВЫБРОС ПАРА

- Функция подачи пара обеспечивает дополнительный интенсивный выброс пара для удаления стойких складок на тканях.
- Поверните регулятор температуры в положение **••** или **•••**.
- Установите регулятор подачи пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку выброса пара для выпускания струи горячего пара.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не держите кнопку мощного выброса горячего пара нажатой более 5 секунд, во избежание утечки воды с подошвы утюга.

## СУХАЯ ГЛАЖКА

Паровой утюг можно использовать в режиме сухого глашения с водой в резервуаре для воды или без нее, однако лучше избегать наполнения резервуара для воды во время сухой глашки.

Установите регулятор подачи пара в минимальное положение.

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- Убедитесь, что в резервуаре для воды имеется достаточное количество воды.
- Поставьте паровой утюг на подставку под утюг на безопасную поверхность для утюга и подключите его к штепсельной розетке электросети.
- Установите регулятор температуры и регулятор подачи пара в максимальное положение.
- Держите утюг вертикально и нажмите кнопку подачи пара, из подошвы будет выбрасываться интенсивная струя горячего пара.

## ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЛАЖКИ

- Установите регулятор температуры в минимальное положение.
- Выньте вилку из розетки электросети.
- Поставьте утюг на подставку под утюг.

## УХОД И ОЧИСТКА

- Перед очисткой парового утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

## САМООЧИСТКА

- Наполните резервуар для воды до максимального уровня, а затем закройте его.
- Установите регулятор температуры в максимальное положение.
- Вставьте вилку сетевого шнура в настенную штепсельную розетку электросети.
- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор не погаснет.
- Удерживая утюг горизонтально над раковиной, переведите регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки.
- Кипящая вода и пар будут выбрасываться из отверстий в подошве утюга вместе с вымытыми загрязнениями. Во время этой операции раскачивайте утюг вперед-назад.
- Повторите операцию самоочистки, если заметите, что из утюга вымыто большое количество загрязнений.
- Проведите утюгом по куску ткани (предпочтительно старому). Это необходимо для осушения подошвы утюга перед хранением.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Отключите прибор от электросети, опорожните резервуар для воды (делайте это после каждого использования) и дайте паровому утюгу полностью остыть.
- Оберните шнур вокруг подставки под утюг.
- Установите паровой утюг в вертикальное положение на подставку под утюг для защиты его подошвы.
- Когда вы закончили процесс глажения, переведите регулятор подачи пара в положение «выкл», а затем отключите прибор от сети.

## Система блокировки

Прибор оснащен системой блокировки для удобной транспортировки.

Нажмите кнопку разблокировки замка переноски влево  (блокировка) и вправо  (разблокировка).

## ФУНКЦИЯ ОСТАНОВКИ КАПЕЛЬ

Эта функция автоматически останавливает процесс приготовления пара, если регулятор температуры установлен на температуру, которая слишком низкая для испарения воды, предотвращая вытекание воды из отверстий в подошве утюга.

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ

Для продления срока службы парового утюга и предотвращения образования накипи при глажении, паровой утюг оснащен встроенным уловителем солей накипи. Этот картридж, расположенный в резервуаре для воды, автоматически удаляет образующуюся внутри накипь.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ!**

**Внимание!** Во избежание поражения электрическим током не открывайте данное устройство, в нем нет деталей и узлов, предназначенных для обслуживания потребителями. Обращайтесь за всеми видами технического обслуживания или ремонта к квалифицированным специалистам.

 Этот знак указывает наличие опасного напряжения внутри устройства, обозначая опасность поражения электрическим током.

 Этот знак означает, что в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к данному устройству, содержатся важные инструкции по эксплуатации и правильному обращению с устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В спецификации, характеристики и/или руководство по эксплуатации данного устройства могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя, с целью дальнейшего совершенствования и развития его технологичности.

Правильная утилизация данного изделия.

 Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте их надлежащим образом, способствуя безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для сдачи отслужившего свой срок устройства, воспользуйтесь системами возврата и сбора электрических приборов или обратитесь к розничному продавцу, у которого приобретено данное изделие.

Они могут сдать это изделие на переработку, безопасную для окружающей среды.

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает.

Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С Уважением, команда FELFRI!

 +7 (916) 572 30 93

 uqas.official@gmail.com



@uqas\_support



FELRI.RU

**Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.**

## НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

**120**  
ГР/МИН

Паровой  
удар



Беспроводной



Керамическое  
покрытие



Вертикальное  
отпаривание

Электрический паровой утюг

Модель: IR-02

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 2200 Вт

Емкость бака: 270 мл

Вращающийся шнур: 360°

Паровой удар: 120 гр/мин

Постоянный пар: 80 гр/мин

Керамическое покрытие

Легко чистить

Подходит для всех типов ткани

EAC CE RoHS



Сделано в Китае